BANG & OLUFSEN
DK – 7600 STRUER
DENMARK

TELEPHONE 07 – 85 11 22* – TELEX 66529
CABLE ADDRESS BANGOLUF

3538481 01-81

PRINTED IN DENMARK BY BOGTRYKKERIGRAFISK A/S STRUER

Bang & Olufsen



# BEOVOX 3 AND SYSTEM CABINET

SERVICE MANUAL

INDHOLD/CONTENTS

Side/Page

Beovox MS 150, type 5411 ..... 1 - 1
Beovox M 150, type 6412 ..... 1 - 5
Beovox S 120, type 6413 ..... 1 - 9
Beovox S 80, type 6414 ..... 1 - 13
Beovox S 50, type 6415 ..... 1 - 17
Beovox stand, type 6015 ..... 1 - 20
Beovox stand, type 6016 ..... 1 - 21
Beovox stand, type 6017 ..... 1 - 22
System Cabinet 70, type 2054 ..... 2 - 1
System Cabinet 20, type 2057 ..... 2 - 2
System Cabinet 80, type 2056 og 2059 ..... 2 - 3
System Cabinet 17, type 2058 ..... 2 - 4

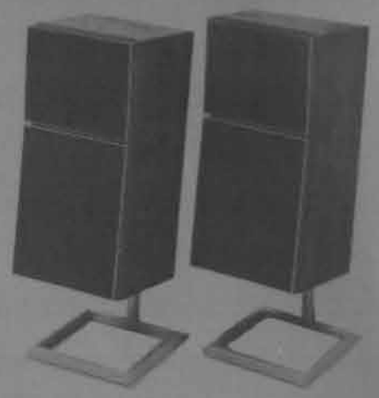BEOVOX MS150, TYPE 6411








**Mekanisk stykliste/**
**List of Mechanical Parts**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3450424 | Stoframme, øverst | Front panel, top |
| 002 | 3450423 | Stoframme, midt | Front panel, middle |
| 003 | 3450422 | Stoframme, nederst | Front panel, bottom |
| 004 | 3440042 | Baffel | Baffle |
| 005 | 2630020 | Ring | Ring |
| 006 | 3340036 | Pakning | Gasket |
| 007 | 8480150 | Højttaler | Loudspeaker |
| 008 | 2645038 | Spændestykke | Clamp |
| 009 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 0010 | 2021002 | Skrue 4,8 x 16 mm | Screw 4.8 x 16 mm |
| 0011 | 3413613 | Kabinet, palis. | Cabinet, rosewood |
| | 3947201 | Tesamol, hvid (1 rulle) | Tesamol, white (1 roll) |
| | 6270178 | Højttalerledning 4 m | Loudspeaker lead 4 m |
| | 7210022 | Stikdåse | Socket |
| | 2389004 | Indslagsmøtrik | Drive-fit nut |
| | 3391582 | Yderæske | Outer carton |
| | 3397362 | Skumemballage | Foam packing |
| | 3391583 | Indlæg | Insert |
| 0012 | 3182179 | Skilt, nederst | Sign, bottom |
| 0013 | 2630019 | Ring | Ring |
| 0014 | 3340035 | Pakning | Gasket |
| 0015 | 8480149 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0016 | 2630012 | Ring | Ring |
| 0017 | 2645038 | Spændestykke | Clamp |
| 0018 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 0019 | 2021002 | Skrue 4,8 x 16 mm | Screw 4.8 x 16 mm |
| 0020 | 2015072 | Skrue 3,5 x 31 mm | Screw 3.5 x 31 mm |
| 0021 | 3182178 | Skilt, øverst | Sign, top |
| 0022 | 2630018 | Spændechassis | Chassis |
| | 3947202 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0023 | 2548175 | Vinkel | Bracket |
| 0024 | 2021002 | Skrue 4,8 x 16 mm | Screw 4.8 x 16 mm |
| 0025 | 3340037 | Pakningssæt | Set of gaskets |
| 0026 | 8480151 | Højttaler | Loudspeaker |
| | 3947203 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0027 | 8480146 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0028 | 3130062 | Hus | Housing |
| | 3947204 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0029 | 2084005 | Skrue 3,5 x 16 mm | Screw 3.5 x 16 mm |
| 0030 | 8006004 | Delefilter | Crossover network |
| | 7500152 | Stikben | Pin |
| 0031 | 2624034 | Skive | Washer |
| 0032 | 2019204 | Skrue 4,16 x 13 mm | Screw 4.16 x 13 mm |
| 0033 | 2952011 | Paprør | Cardboard tube |
| 0034 | 3450434 | Forpladesæt, farvesorteret | Set of front plates, colour sorted |

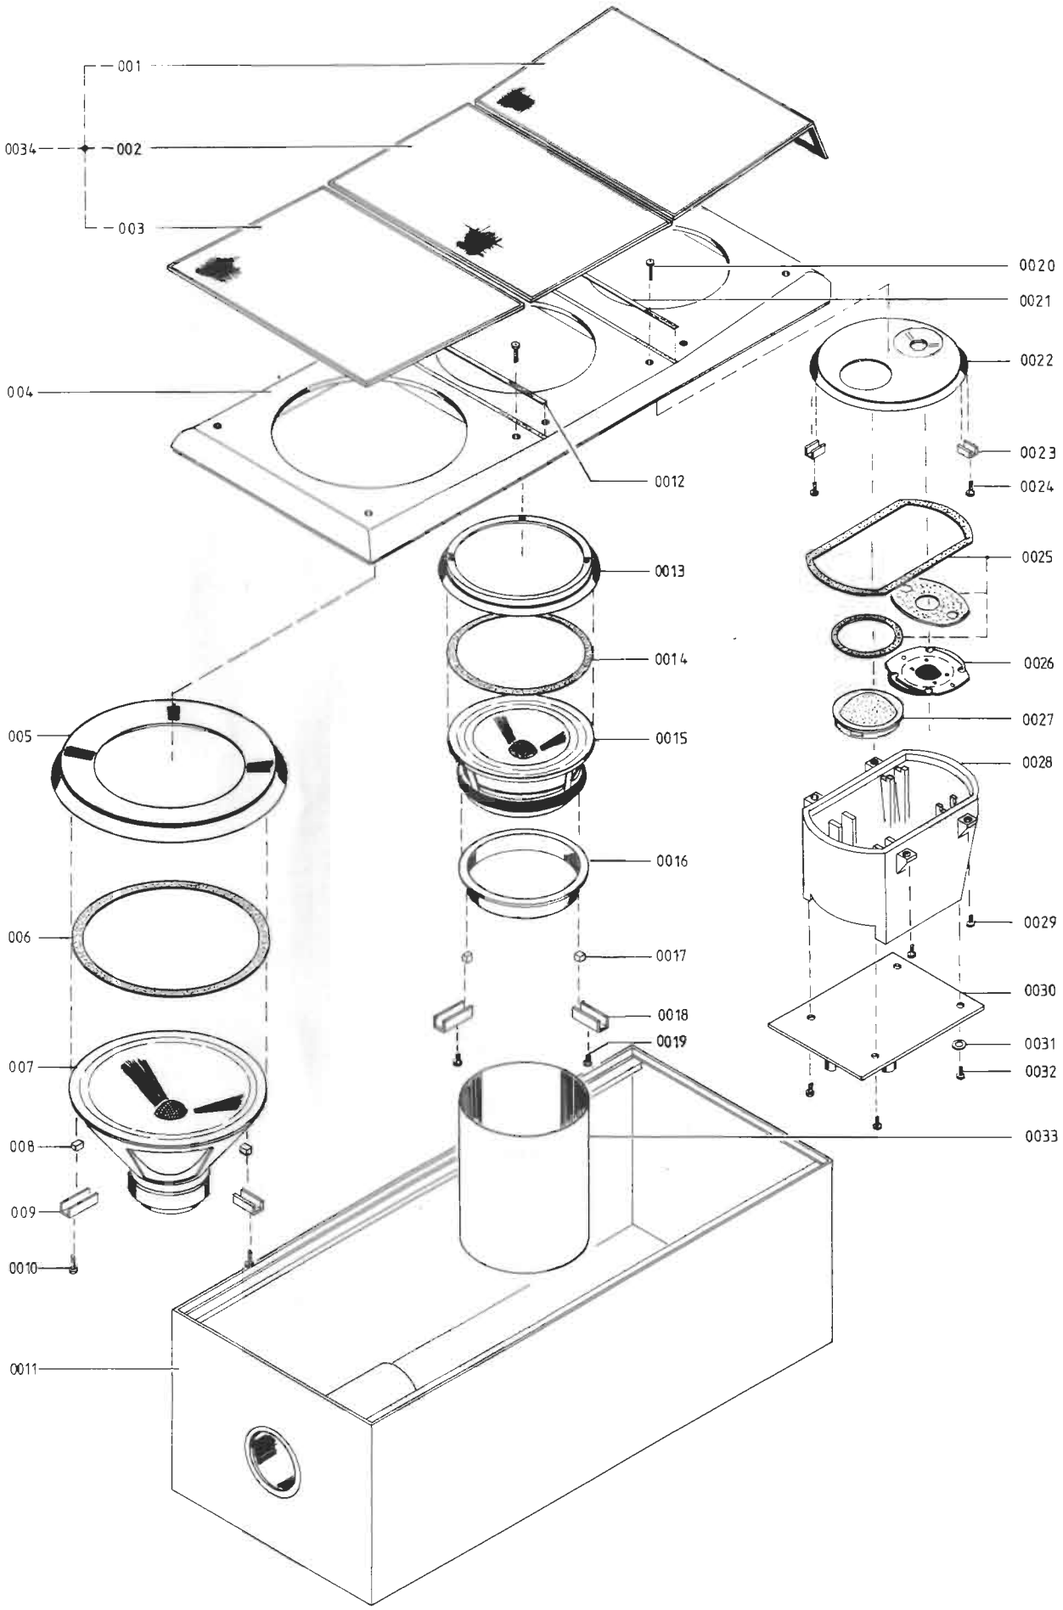**Justering af sikringskredsløb**

Tonegenerator tilsluttes en forstærker og indstilles til at afgive 100 Hz.
Med AC-voltmeter indstilles styrke på forstærkeren indtil der måles 35V på udgangen af forstærkeren (over 8 ohms modstand). Højttaleren tilsluttes forstærkeren og sikringskredsløbet (R15) justeres således at det aktiveres efter 6-12 sek.

**Kontrol**

Tonegenerator sættes til at afgive 14 kHz og spændingen på udgangen af forstærkeren justeres til 35V. Højttaleren tilsluttes og sikringskredsløbet skal øjeblikkelig træde i funktion.

**Alternativ justeringsprocedure**

Højttaleren tilsluttes en AC reguleringstransformator (De enkelte højttalerenheder frakobles delefilteret). Et AC-voltmeter tilsluttes over højttalertilslutningen og reguleringstransformatoren indstilles, til der måles 35V. Højttaleren frakobles og tilsluttes igen. Med R15 justeres sikringskredsløbet til at aktiveres efter 6-12 sek.

**Adjustment of protection circuit**

Connect tone generator to an amplifier and set it to produce 100 Hz.
With AC-voltmeter adjust amplifier volume till 35V is measured on the output of the amplifier (across 8 ohm resistance).
Connect the loudspeaker to the amplifier and adjust the protection circuit (R15) so that it is activated after 6-12 sec.

**Check**

Set tonegenerator to produce 14 kHz and adjust (with volume control) the voltage on the amplifier output to 35V again. Connect the loudspeaker and the protection circuit must begin functionning immediately.

**Alternative adjustment procedure**

Connect loudspeaker to an variable AC transformer. (Disconnect the individual speaker units from the crossover network).
Connect an AC-voltmeter across the loudspeaker connection and adjust the variable transformer till 35V is measured.
Disconnect speaker and connect it again with R15 adjust the protection circuit to be activated after 6-12 sec.




**Elektrisk stykliste/**
**List of Electrical Parts**
**8006004, PC1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 5010048 | 4.7 kohms ±5% 1/8W | R12 | 5011072 | 1.8 Mohms ±10% 1/4W |
| R2 | 5010135 | 18 kohms ±5% 1/8W | R13 | 5010247 | 1.5 kohms ±5% 1/8W |
| R3 | 5010067 | 560 ohms ±5% 1/8W | R14 | 5001021 | 330 ohms ±10% 1/2W |
| R4 | 5010049 | 100 kohms ±5% 1/8W | R15 | 5370049 | 1 Mohms ±20% 1W |
| R5 | 5011080 | 6.8 Mohms ±10% 1/4W | R16 | 5100298 | 10 ohms ±10% 7W |
| R6 | 5001019 | 220 ohms ±10% 1/2W | R17 | 5100245 | 6.8 ohms ±5% 7W |
| R7 | 5010071 | 560 kohms ±5% 1/8W | R18 | 5100296 | 2.2 ohms ±10% 7W |
| R8 | 5010059 | 10 kohms ±5% 1/8W | R19 | 5100295 | 3.9 ohms ±10% 3W |
| R9 | 5010048 | 4.7 kohms ±5% 1/8W | R20 | 5100089 | 3.3 ohms ±10% 3W |
| R10 | 5010079 | 22 kohms ±5% 1/8W | R21 | 5100242 | 6.8 ohms ±5% 3W |
| R11 | 5010046 | 12 kohms ±5% 1/8W | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4010063 | 4.7 nF ±10% 63V | C9 | 4200453 | 100µF ±20% |
| C2 | 4010067 | 1.5 nF ±10% 63V | C10 | 4200456 | 15µF ±20% |
| C3 | 4200368 | 100µF 63V | C11 | 4200454 | 33µF ±20% |
| C4 | 4200380 | 1µF 63V | C12 | 4200454 | 33µF ±20% |
| C5 | 4010067 | 1.5 nF ±10% 63V | C13 | 4200457 | 6.8µF ±20% |
| C6 | 4130136 | 1µF ±20% 100V | C14 | 4200457 | 6.8µF ±20% |
| C7 | 4130103 | 100 nF ±20% 250V | C15 | 4200455 | 22µF ±20% |
| C8 | 4200455 | 22µF ±20% | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 6850137 | Coil 6.8 mH | L4 | 6850134 | Coil 8.2 mH |
| L2 | 6850138 | Coil 2.2 mH | L5 | 6850139 | Coil 1 mH |
| L3 | 6850129 | Coil 0.22 mH | L6 | 6850140 | Coil 1.5 mH |
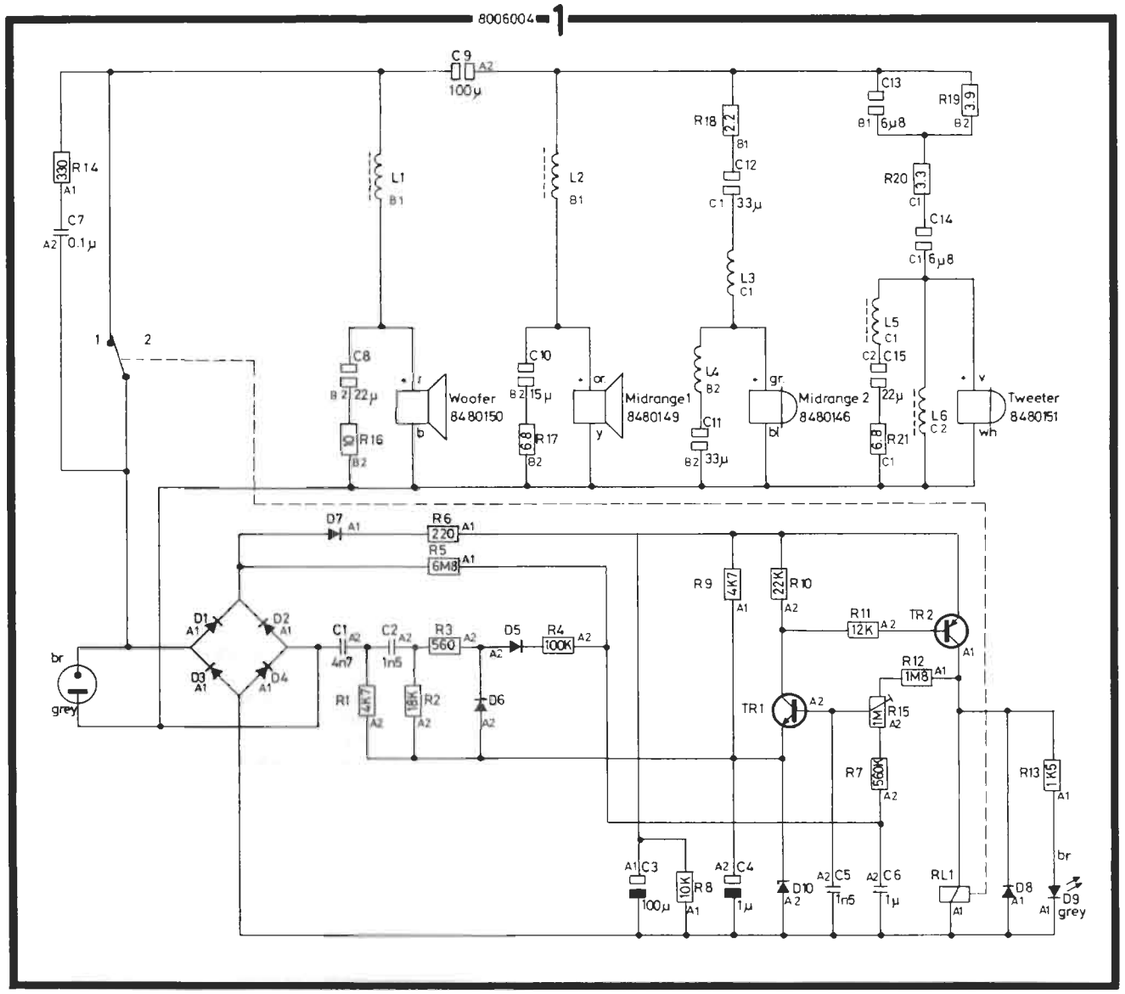
| | | |
|---|---|---|
| RL1 | 7600037 | Relay |



**List of diodes and transistors**

| 20 | 203 | 209 | 217 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | 8320097 | **20** | BC 547B | D9 | 8300195 **203** TIL 209A |
| TR2 | 8320152 | **20** | BC 557B | D10 | 8300128 **209** ZPD 5.6V |
| | | | | | **209** BZX 79 |
| D1 | 8300023 | **209** | 1N 4002 | | C5V6 |
| D2 | | | | | **209** BZX 83 |
| D3 | | | | | C5V6 |
| D4 | | | | | |
| D5 | 8300058 | **209** | 1N 4148 | | |
| D6 | | **217** | SFD 184 | | |
| D7 | | | | | |
| D8 | | | | | |

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| Standard for measurements | DIN |
| RMS power handling capacity | 150 watts |
| Music power handling capacity | 200 watts |
| Impedance | 8 ohms |
| Frequency response +4-8 dB | 30-22,000 Hz |
| Frequency response ±4 dB | 48-22,000 Hz |
| Sensitivity | 2.5 watts |
| Distortion 250-1000 Hz | <1% |
| Distortion >1000 Hz | <0.5% |
| Dispersion | 100° |
| Subwoofer | 10" - 25 cm, throw ±8 mm |
| Woofer | 8" - 21 cm, throw ±5 mm |
| Phase-link unit | 3" - 7.5 cm dome |
| Tweeter | 1" - 2.5 cm dome |
| Crossover frequencies | 150-900-3000 Hz |
| Net volume | 64 litres |
| Gross volume | 102 litres |
| Dimensions W x H x D | 36 x 83.5 x 34 cm |
| Weight | 30 kg |
| Accessories | Stand 6015 |

BEOVOX M150, TYPE 6412






**Mekanisk stykliste/**
**List of Mechanical Parts**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3450427 | Stoframme, øverst | Front panel, top |
| 002 | 3450428 | Stoframme, nederst | Front panel, bottom |
| 003 | 3440043 | Baffel | Baffle |
| 005 | 2952014 | Ventil | Valve |
| 006 | 2015088 | Skrue 3,5 x 16 mm | Screw 3.5 x 16 mm |
| 007 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 008 | 2021002 | Skrue 4,8 x 16 mm | Screw 4.8 x 16 mm |
| 009 | 3413341 | Kabinet, teak | Cabinet, teak |
| | 3413343 | Kabinet, palis. | Cabinet, rosewood |
| | 3413344 | Kabinet, eg | Cabinet, oak |
| | 3413345 | Kabinet, hvid | Cabinet, white |
| | 3947201 | Tesamol, hvid (1 rulle) | Tesamol, white (1 roll) |
| | 6270178 | Højttalerledning 4 m | Loudspeaker lead 4 m |
| | 7210022 | Stikdåse | Socket |
| | 2389004 | Indslagsmøtrik | Drive-fit nut |
| | 3391590 | Yderæske | Outer carton |
| | 3397363 | Skumemballage | Foam packing |
| | 3391591 | Indlæg | Insert |
| 0010 | 2630019 | Ring | Ring |
| 0011 | 3340035 | Pakning | Gasket |
| 0012 | 8480149 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0013 | 2645038 | Spændestykke | Clamp |
| 0014 | 2015072 | Skrue 3,5 x 31 mm | Screw 3.5 x 31 mm |
| 0015 | 3182184 | Skilt | Sign |
| 0016 | 2630018 | Spændechassis | Chassis |
| | 3947202 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0017 | 2548175 | Vinkel | Bracket |
| 0018 | 2021002 | Skrue 4,8 x 16 mm | Screw 4.8 x 16 mm |
| 0019 | 3340037 | Pakningssæt | Set of gaskets |
| 0020 | 8480151 | Højttaler | Loudspeaker |
| | 3947203 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0021 | 8480146 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0022 | 3130062 | Hus | Housing |
| | 3947204 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0023 | 2084005 | Skrue 3,5 x 16 mm | Screw 3.5 x 16 mm |
| 0024 | 8006005 | Delefilter | Crossover network |
| | 7500152 | Stikben | Pin |
| 0025 | 2019204 | Skrue 4,16 x 13 mm | Screw 4.16 x 1 mm |
| 0026 | 3450435 | Forpladesæt, farvesorteret | Set of front plates, colour sorted |

**Justering af sikringskredsløb**

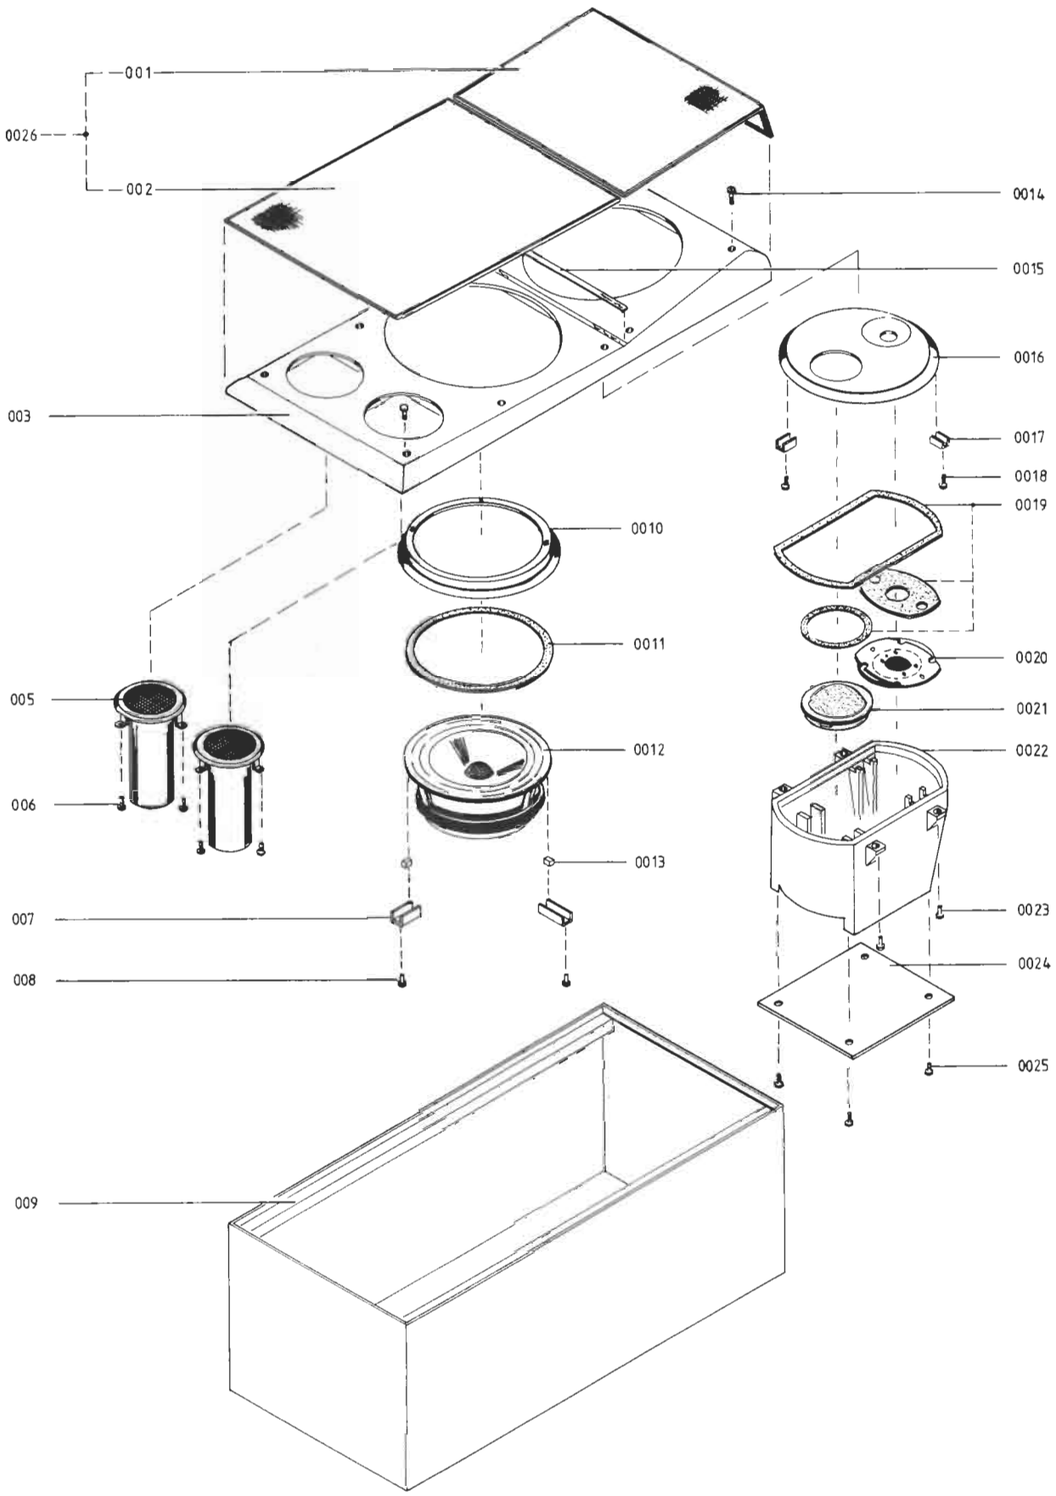Tonegenerator tilsluttes en forstærker og indstilles til at afgive 100 Hz.
Med AC-voltmeter indstilles styrke på forstærkeren indtil der måles 35V på udgangen af forstærkeren (over 8 ohms modstand). Højttaleren tilsluttes forstærkeren og sikringskredsløbet (R15) justeres således at det aktiveres efter 6-12 sek.

**Kontrol**

Tonegenerator sættes til at afgive 14 kHz og spændingen på udgangen af forstærkeren justeres til 35V. Højttaleren tilsluttes og sikringskredsløbet skal øjeblikkelig træde i funktion.

**Alternativ justeringsprocedure**

Højttaleren tilsluttes en AC reguleringstransformator (De enkelte højttalerenheder frakobles delefilteret). Et AC-voltmeter tilsluttes over højttalertilslutningen og reguleringstransformatoren indstilles, til der måles 35V. Højttaleren frakobles og tilsluttes igen. Med R15 justeres sikringskredsløbet til at aktiveres efter 6-12 sek.

**Adjustment of protection circuit**

Connect tone generator to an amplifier and set it to produce 100 Hz.
With AC-voltmeter adjust amplifier volume till 35V is measured on the output of the amplifier (across 8 ohm resistance).
Connect the loudspeaker to the amplifier and adjust the protection circuit (R15) so that it is activated after 6-12 sec.

**Check**

Set tonegenerator to produce 14 kHz and adjust (with volume control) the voltage on the amplifier output to 35V again. Connect the loudspeaker and the protection circuit must begin functionning immediately.

**Alternative adjustment procedure**

Connect loudspeaker to an variable AC transformer. (Disconnect the individual speaker units from the crossover network).
Connect an AC-voltmeter across the loudspeaker connection and adjust the variable transformer till 35V is measured.
Disconnect speaker and connect it again with R15 adjust the protection circuit to be activated after 6-12 sec.




**Elektrisk stykliste/**
**List of Electrical Parts**
**8006005, PC1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 5010088 | 4.7 kohms ±5% 1/8W | R11 | 5010048 | 12 kohms ±5% 1/8W |
| R2 | 5010135 | 18 kohms ±5% 1/8W | R12 | 5011072 | 1.8 Mohms ±10% 1/4W |
| R3 | 5010067 | 560 ohms ±5% 1/8W | R13 | 5010247 | 1.5 kohms ±5% 1/8W |
| R4 | 5010049 | 100 kohms ±5% 1/8W | R14 | 5001021 | 330 ohms ±10% 1/2W |
| R5 | 5011080 | 6.8 Mohms ±10% 1/4W | R15 | 5370049 | 1 Mohms ±20% 0.1W |
| R6 | 5001019 | 220 ohms ±10% 1/2W | R16 | 5100245 | 6.8 ohms ±5% 7W |
| R7 | 5010071 | 560 kohms ±5% 1/8W | R17 | 5100296 | 2.2 ohms ±10% 7W |
| R8 | 5010059 | 10 kohms ±5% 1/8W | R18 | 5100295 | 3.9 ohms ±10% 3W |
| R9 | 5010048 | 4.7 kohms ±5% 1/8W | R19 | 5100089 | 3.3 ohms ±10% 3W |
| R10 | 5010079 | 22 kohms ±5% 1/8W | R20 | 5100242 | 6.8 ohms ±5% 3W |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4010063 | 4.7 nF ±10% 63V | C8 | 4200456 | 15 µF ±20% |
| C2 | 4010067 | 1.5 nF ±10% 63V | C9 | 4200454 | 33 µF ±20% |
| C3 | 4200368 | 100 µF 63V | C10 | 4200454 | 33 µF ±20% |
| C4 | 4200380 | 1 µF 63V | C11 | 4200457 | 6.8 µF ±20% |
| C5 | 4010067 | 1.5 nF ±10% 63V | C12 | 4200457 | 6.8 µF ±20% |
| C6 | 4130136 | 1 µF ±20% 100V | C13 | 4200455 | 22 µF ±20% |
| C7 | 4130103 | 100 nF ±20% 250V | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 6850138 | Coil 2.2 mH | L4 | 6850139 | Coil 1 mH |
| L2 | 6850129 | Coil 0.22 mH | L5 | 6850140 | Coil 1.5 mH |
| L3 | 6850134 | Coil 8.2 mH | | | |
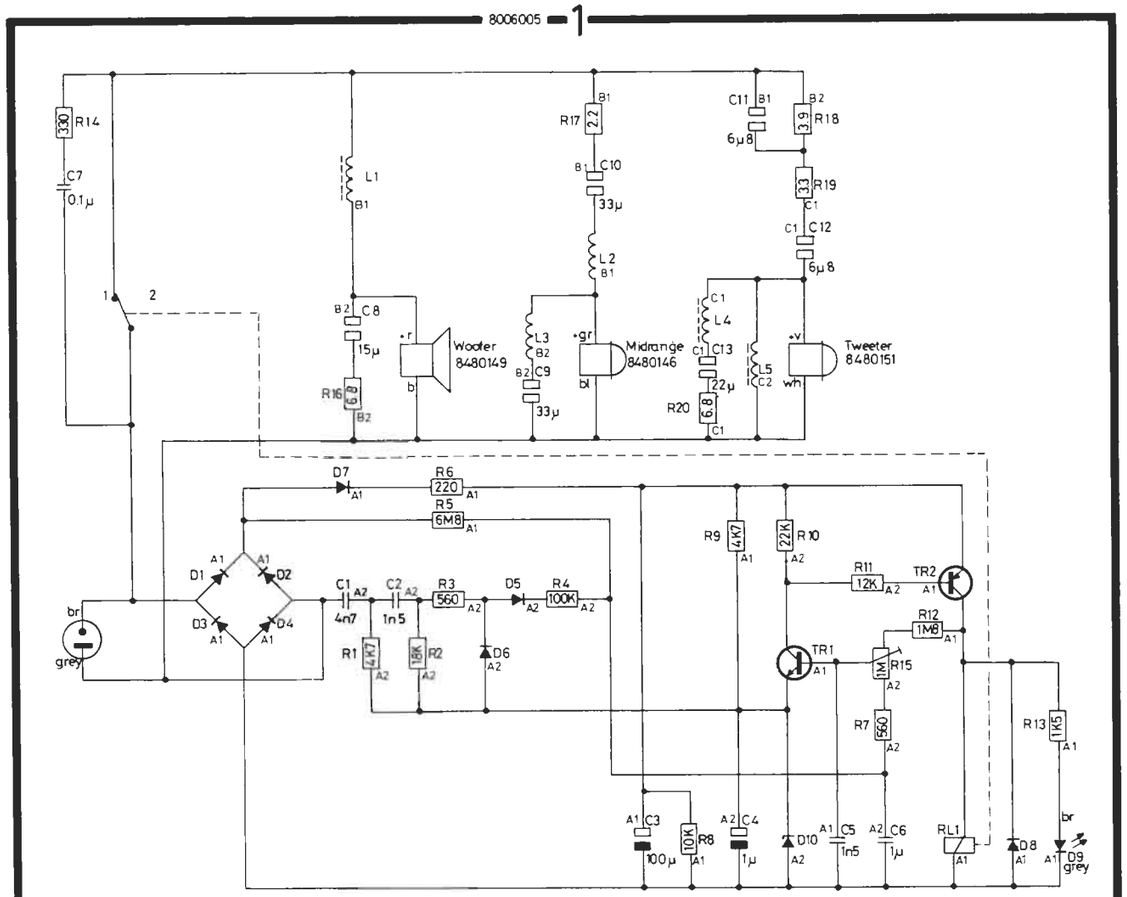
| | | |
|---|---|---|
| RL1 | 7600037 | Relay |



**List of diodes and transistors**

| 20 | 203 | 209 | 217 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | 8320097 | **20** | BC 547B | D9 | 8300195 **203** TIL 209A |
| TR2 | 8320152 | **20** | BC 557B | D10 | 8300128 **209** ZPD 5.6V |
| | | | | | **209** BZX 79 |
| D1 | 8300023 | **209** | 1N 4002 | | C5V6 |
| D2 | | | | | **209** BZX 83 |
| D3 | | | | | C5V6 |
| D4 | | | | | |
| D5 | 8300058 | **209** | 1N 4148 | | |
| D6 | | **217** | SFD 184 | | |
| D7 | | | | | |
| D8 | | | | | |

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| Standard for measurements | DIN |
| RMS power handling capacity | 150 watts |
| Music power handling capacity | 170 watts |
| Impedance | 8 ohms |
| Frequency response +4-8 dB | 40-22,000 Hz |
| Frequency response ±4 dB | 80-22,000 Hz |
| Sensitivity | 2.5 watts |
| Distortion 250-1000 Hz | <1% |
| Distortion >1000 Hz | <0.5% |
| Dispersion | 100° |
| Woofer | 8" - 21 cm, throw ±5 mm |
| Phase-link unit | 3" - 7.5 cm dome |
| Tweeter | 1" - 2.5 cm dome |
| Crossover frequencies | 900-3000 Hz |
| Net volume | 41 litres |
| Gross volume | 70 litres |
| Dimensions W x H x D | 32 x 67.5 x 32 cm |
| Weight | 22 kg |
| Accessories | Stand 6016 |

**BEOVOX S 120, TYPE 6413**








**Mekanisk stykliste/**
**List of Mechanical Parts**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3450431 | Stoframme, øverst | Front panel, top |
| 002 | 3450430 | Stoframme, nederst | Front panel, bottom |
| 003 | 3450437 | Forpladesæt, farvesorteret | Set of front plates, colour sorted |
| 004 | 2015072 | Skrue M3.5 x 31 mm | Screw M3.5 x 31 mm |
| 005 | 3440045 | Baffel | Baffle |
| 006 | 2630019 | Ring | Ring |
| 007 | 3340037 | Pakning | Gasket |
| 008 | 8480149 | Højttaler | Loudspeaker |
| 009 | 2645038 | Spændestykke | Clamp |
| 0010 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 0011 | 2021002 | Skrue M4.8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0012 | 2013097 | Skrue M2.9 x 25 mm | Screw M2.9 x 25 mm |
| 0013 | 3444126 | Udluftningsgitter | Ventilating grille |
| 0014 | 3413561 | Kabinet, teak | Cabinet, teak |
| | 3413563 | Kabinet, palis. | Cabinet, rosewood |
| | 3413564 | Kabinet, eg | Cabinet, oak |
| | 3413565 | Kabinet, hvid | Cabinet, white |
| | 3947201 | Tesamol, hvid (1 rulle) | Tetsamol, white (1 roll) |
| | 6270178 | Højttaler ledning 4 m | Loudspeaker lead 4 m |
| | 7210022 | Stikdåse | Socket |
| | 2389004 | Indslagsmøtrik | Drive-fit nut |
| | 3391613 | Yderæske | Outer carton |
| | 3391616 | Indlæg | Insert |
| | 3397371 | Skumemballage | Foam packing |
| | 3391612 | Indlæg f. stoframmer | Insert for front panel |
| 0015 | 3182201 | Skilt | Sing |
| 0016 | 6609010 | Sikring | Fuse |
| 0017 | 2510138 | Bøjle | Clamp |
| 0018 | 2620074 | Skive | Washer |
| 0019 | 2630018 | Spændechassis | Clamp |
| | 3947202 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamoll, black (1 roll) |
| 0020 | 2548175 | Vinkel | Bracket |
| 0021 | 2021002 | Skrue M4.8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0022 | 3340037 | pakningssæt | Set of gaskets |
| 0023 | 8480151 | Højttaler | Loudspeaker |
| | 3947203 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0024 | 8480146 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0025 | 3130062 | Hus | Housing |
| | 3947204 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0026 | 2084005 | Skrue 3,5 x 16 mm | Screw 3.5 x 16 mm |
| 0027 | 8006006 | Delefilter | Crossover network |
| | 7500152 | Stikben | Pin |
| 0028 | 2015911 | Skrue M3.15 x 16 mm | Screw M3.15 x 16 mm |

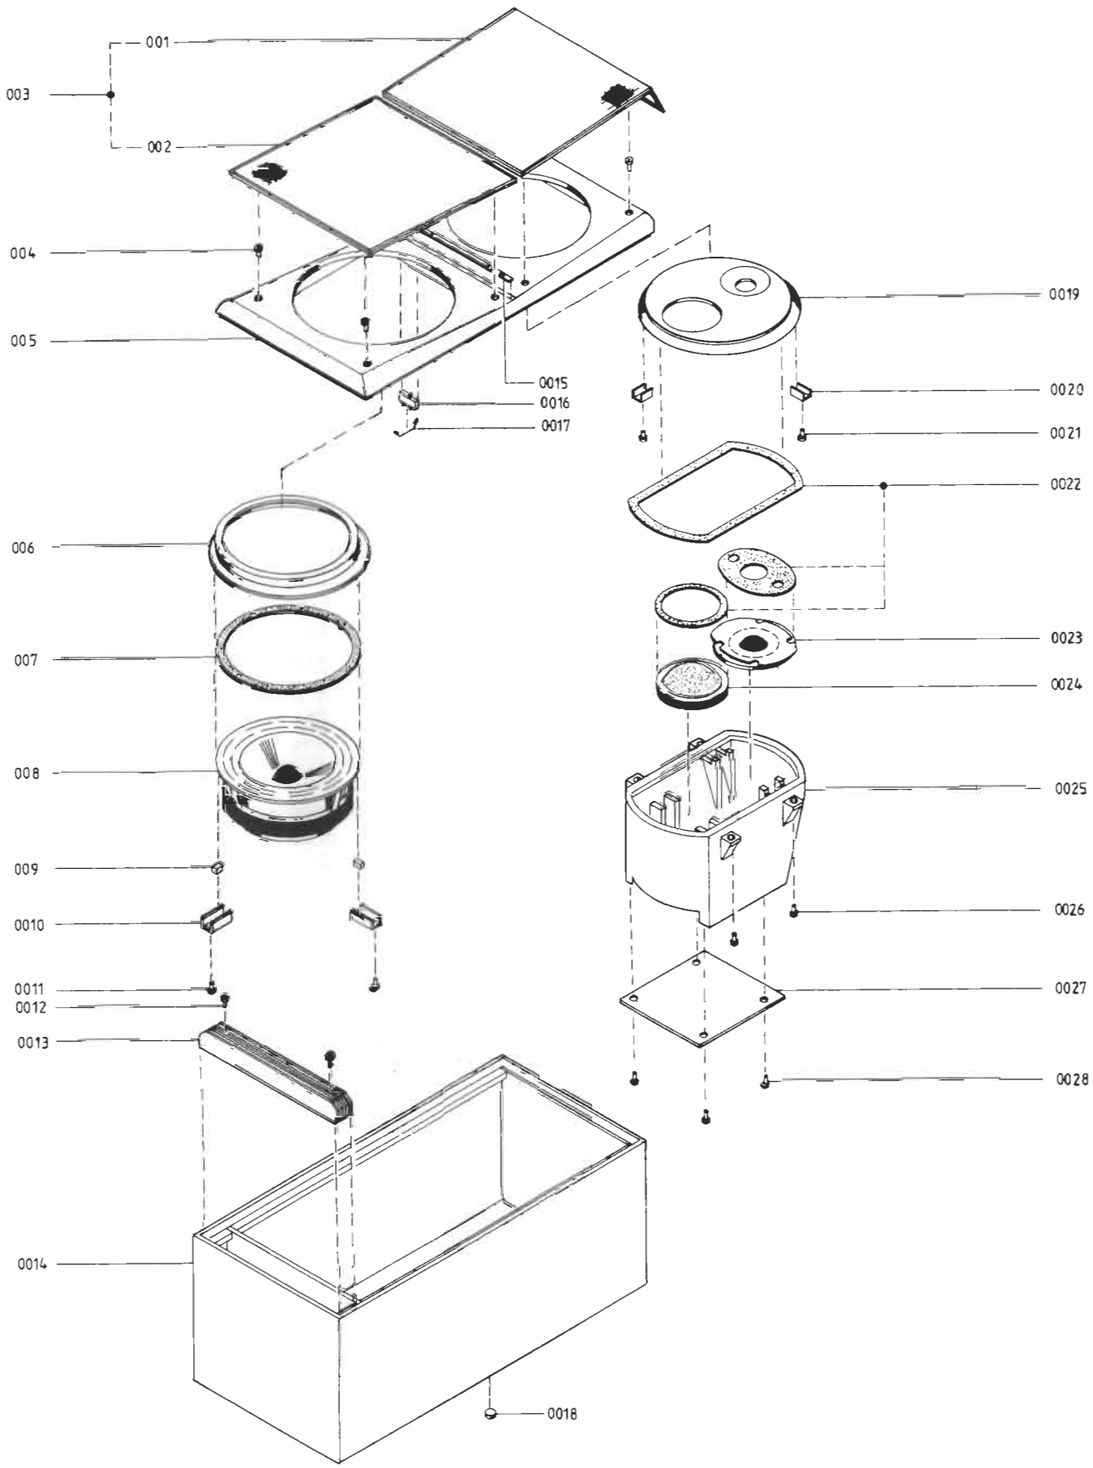


**Elektrisk stykliste/**
**List of Electrical Parts**
**8006006. PC1**

| | | |
|---|---|---|
| R1 | 5100245 | 6.8 ohms ±5% 7W |
| R2 | 5100059 | 10 ohms ±10% 9W |
| R5 | 5100295 | 3.9 ohms ±10% 3W |
| R6 | 5100315 | 3.3 ohms ±10% 5W |
| R7 | 5100242 | 6.8 ohms ±5% 3W |
| R8 | 5010247 | 1.5 kohms ±5% 1/8W |

| | | |
|---|---|---|
| C1 | 4200456 | 15 µF ±20% |
| C2 | 4200456 | 15 µF ±20% |
| C3 | 4200454 | 33 µF ±20% |
| C4 | 4200454 | 33 µF ±20% |
| C5 | 4200457 | 6.8 µF ±20% |
| C6 | 4200457 | 6.8 µF ±20% |
| C7 | 4200455 | 22 µF ±20% |

| | | |
|---|---|---|
| L1 | 6850138 | Coil 2.2 mH |
| L2 | 6850129 | Coil 0.22 mH |
| L3 | 6850134 | Coil 8.2 mH |
| L4 | 6850140 | Coil 1.5 mH |
| L5 | 6850139 | Coil 1 mH |
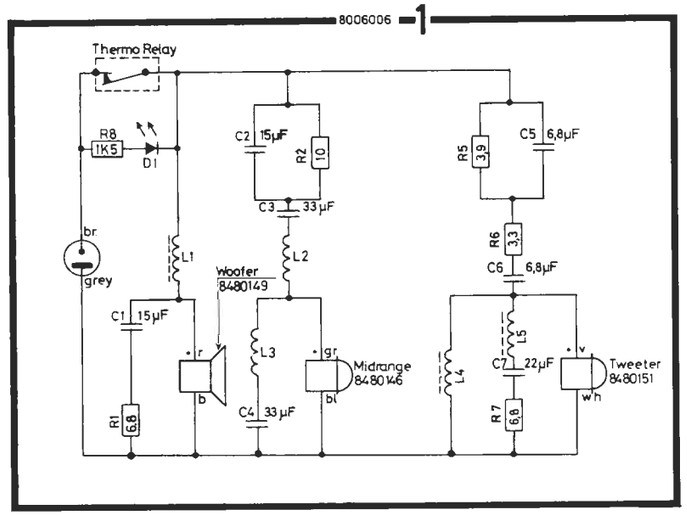
| | | | |
|---|---|---|---|
| D1 | 8300195 | 203 | TIL 209A |



**Technical Data**

| | |
|---|---|
| RMS power handling capacity | 120 watts |
| Music power handling capacity | 170 watts |
| Impedance | 8 Ohms |
| Frequency response +4 -8 dB | 42-22,000 Hz |
| Frequency response ±4 dB | 70-20,000 Hz |
| Sensitivity | 2.5 watts |
| Distortion 250-1000 Hz | <1% |
| Distortion >1000 Hz | <0.5% |
| Dispersion | 100° |
| Woofer | 8" – 20.5 cm, throw ±5 mm |
| Phase-link, midrange | 3" – 7.5 cm dome |
| Tweeter | 1" – 2.5 cm dome |
| Crossover frequency | 150-900-3000 Hz |
| Net volume | 24 litres |
| Gross volume | 40 litres |
| Dimensions W x H x D | 26.5 x 56 x 27.5 cm |
| Weight | 12 kg |
| Accessories | Stand 6017 |

**BEOVOX S 80, TYPE 6414**








**Mekanisk stykliste/**
**List of Mechanical Parts**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3450431 | Stoframme, øverst | Front panel, top |
| 002 | 3450430 | Stoframme, nederst | Front panel, bottom |
| 003 | 3450437 | Forpladesæt, farvesorteret | Set of front plates, colour sorted |
| 004 | 2015072 | Skrue M3.5 x 31 mm | Screw M3.5 x 31 mm |
| 005 | 3440045 | Baffel | Baffle |
| 006 | 2630019 | Ring | Ring |
| 007 | 3340038 | Pakning | Gasket |
| 008 | 8480154 | Højttaler | Loudspeaker |
| 009 | 2645038 | Spændestykke | Clamp |
| 0010 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 0011 | 2021002 | Skrue M4,8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0012 | 3413571 | Kabinet, teak | Cabinet, teak |
| | 3413573 | Kabinet, palis. | Cabinet, rosewood |
| | 3413574 | Kabinet, eg | Cabinet, oak |
| | 3413575 | Kabinet, hvid | Cabinet, white |
| | 3947201 | Tesamol, hvid (1 rulle) | Tesamol, white (1 roll) |
| | 6270178 | Højttalerledning 4 m | Loudspeaker lead 4 m |
| | 7210022 | Stikdåse | Socket |
| | 2389004 | Indslagsmøtrik | Drive-fit nut |
| | 3391614 | Yderæske | Outer carton |
| | 3391616 | Indlæg | Insert |
| | 3397371 | Skumemballage | Foam packing |
| | 3391612 | Indlæg f. stoframmer | Insert for front panel |
| 0013 | 3182202 | Skilt | Sign |
| 0014 | 6609009 | Sikring | Fuse |
| 0015 | 2510138 | Bøjle | Clamp |
| 0016 | 2620074 | Skive | Washer |
| 0017 | 2630018 | Spændechassis | Clamp |
| | 3947202 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0018 | 2548175 | Vinkel | Bracket |
| 0019 | 2021002 | Skrue M4,8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0020 | 3340037 | Pakningssæt | Set of gaskets |
| 0021 | 8480155 | Højttaler | Loudspeaker |
| | 3947203 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0022 | 8480146 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0023 | 3130062 | Hus | Housing |
| | 3947204 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0024 | 2084005 | Skrue 3,5 x 16 mm | Screw 3.5 x 16 mm |
| 0025 | 8006007 | Delefilter | Crossover network |
| | 7500152 | Stikben | Pin |
| 0026 | 2015911 | Skrue M3,5 x 16 mm | Screw M3.5 x 16 mm |

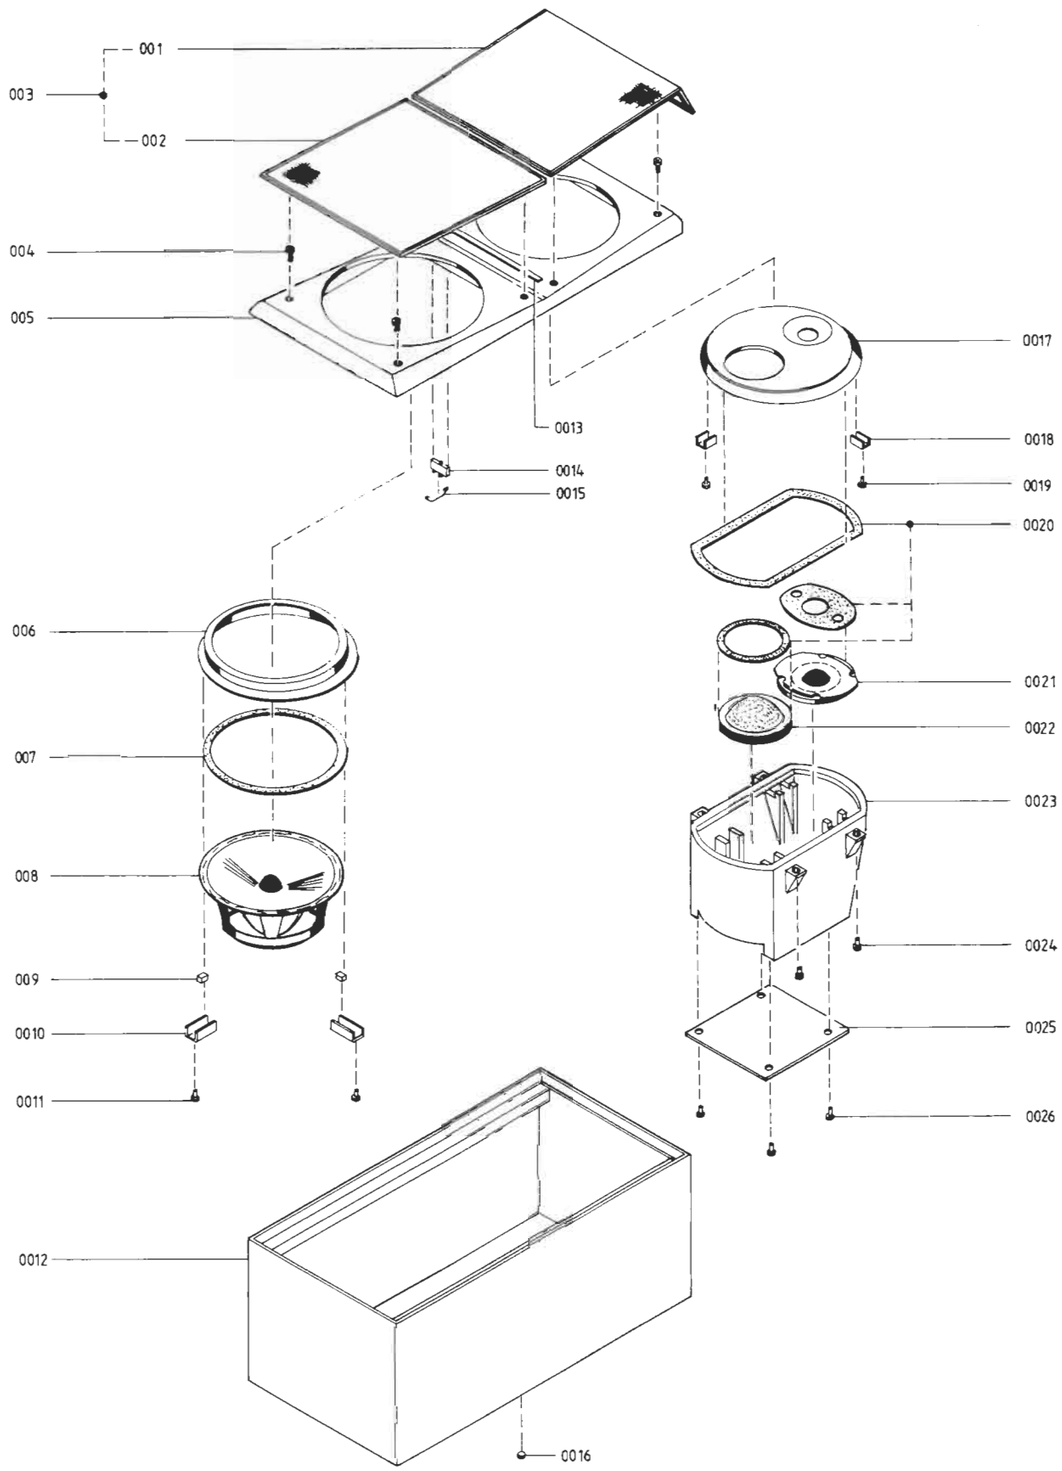


**Elektrisk stykliste/**
**List of Electrical Parts**
**8006007, PC1**

| | | |
|---|---|---|
| R1 | 5100296 | 2.2 ohms ±10% 7W |
| R2 | 5100310 | 4.7 ohms ±10% 9W |
| R3 | 5104009 | 10 ohms ±10% 3W |
| R4 | 5100055 | 22 ohms ±10% 3W |
| R5 | 5100295 | 3.9 ohms ±10% 3W |
| R6 | 5100089 | 3.3 ohms ±10% 3W |
| R7 | 5100055 | 22 ohms ±10% 3W |
| R8 | 5010247 | 1.5 kohms ±5% 1/8W |
| C1 | 4200273 | 15 µF ±20% |
| C2 | 4200469 | 33 µF ±20% |
| C3 | 4200336 | 6.8 µF 20% |
| C4 | 4200336 | 6.8 µF ±20% |
| C5 | 4200336 | 6.8 µF ±20% |
| L1 | 6850138 | Coil 2.2 mH |
| L2 | 6850142 | Coil 0.15 mH |
| L3 | 6850140 | Coil 1.5 mH |
| D1 | 8300195 | 203 TIL 209A |



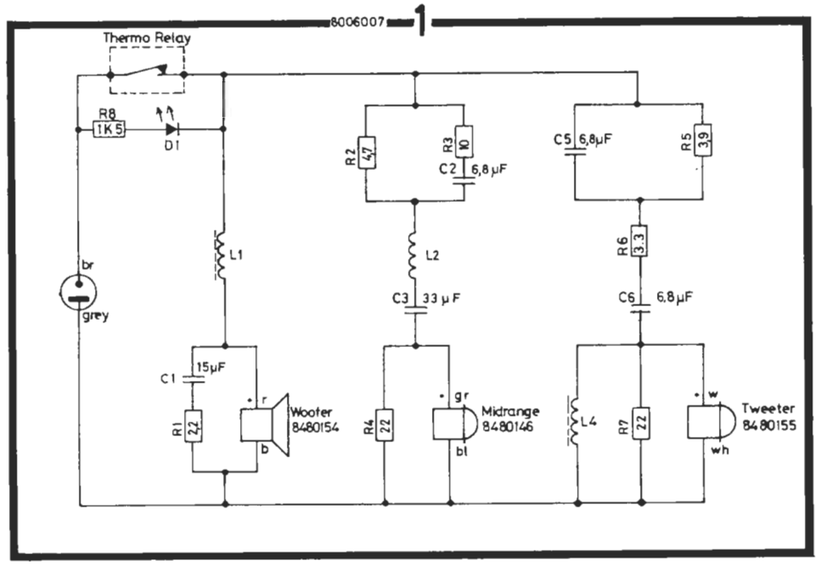

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| RMS power handling capacity | 80 watts |
| Music power handling capacity | 110 watts |
| Impedance | 8 ohms |
| Frequency response +4 -8 dB | 50-22,000 Hz |
| Frequency response ±4 dB | 70-20,000 Hz |
| Sensitivity | 4 watts |
| Distortion 250-1000 Hz | <1.8% |
| Distortion >1000 Hz | <0.7% |
| Dispersion | 100° |
| Woofer | 8¼" – 21 cm, throw ±3 mm |
| Phase-link, midrange | 3" – 7.5 cm dome |
| Tweeter | 1" – 2.5 cm dome |
| Crossover frequency | 700-2500 Hz |
| Net volume | 24 litres |
| Gross volume | 37 litres |
| Dimensions W x H x D | 26.5 x 53 x 27.5 cm |
| Weight | 9 kg |
| Accessories | Stand 6017 |

**BEOVOX S 50, TYPE 6415**








**Mekanisk stykliste/**
**List of Mechanical Parts**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3450431 | Stoframme, øverst | Front panel, top |
| 002 | 3450430 | Stoframme, nederst | Front panel, bottom |
| 003 | 3450437 | Forpladesæt, farvesorteret | Set of front plates, colour sorted |
| 004 | 2015072 | Skrue M3.5 x 31 mm | Screw M3.5 x 31 mm |
| 005 | 3440045 | Baffel | Baffle |
| 006 | 6609008 | Sikring | Fuse |
| | 3947202 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 007 | 2510138 | Bøjle | Clamp |
| 008 | 2630019 | Ring | Ring |
| 009 | 3340038 | Pakning | Gasket |
| 0010 | 8480154 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0011 | 2645038 | Spændechassis | Clamp |
| 0012 | 2548176 | Vinkel | Bracket |
| 0013 | 2021002 | Skrue M4,8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0014 | 3182203 | Skilt | Sign |
| 0015 | 2630030 | Ring | Ring |
| | 3947204 | Tesamol, sort (1 rulle) | Tesamol, black (1 roll) |
| 0016 | 2548175 | Vinkel | Bracket |
| 0017 | 2021002 | Skrue M4,8 x 16 mm | Screw M4.8 x 16 mm |
| 0018 | 8480156 | Højttaler | Loudspeaker |
| 0019 | 2510137 | Bøjle | Clamp |
| 0020 | 8006008 | Delefilter | Crossover network |
| | 7500152 | Stikben | Pin |
| 0021 | 2015911 | Skrue M3,5 x 16 mm | Screw M3.5 x 16 mm |
| 0022 | 3413581 | Kabinet, teak | Cabinet, teak |
| | 3413583 | Kabinet, palis. | Cabinet, rosewood |
| | 3413584 | kabinet, eg | Cabinet, oak |
| | 3413585 | Kabinet, hvid | Cabinet, white |
| | 6270178 | Højttalerledning 4 m | Loudspeaker lead 4 m |
| | 7210022 | Stikdåse | Socket |
| | 2389004 | Indslagsmøtrik | Drive-fit nut |
| | 3391615 | Yderæske | Outer carton |
| | 3391616 | Indlæg | Insert |
| | 3397371 | Skumemballage | Foam packing |
| | 3391612 | Indlæg f. stoframmer | Insert for front panel |
| 0023 | 2620074 | Skive | Washer |

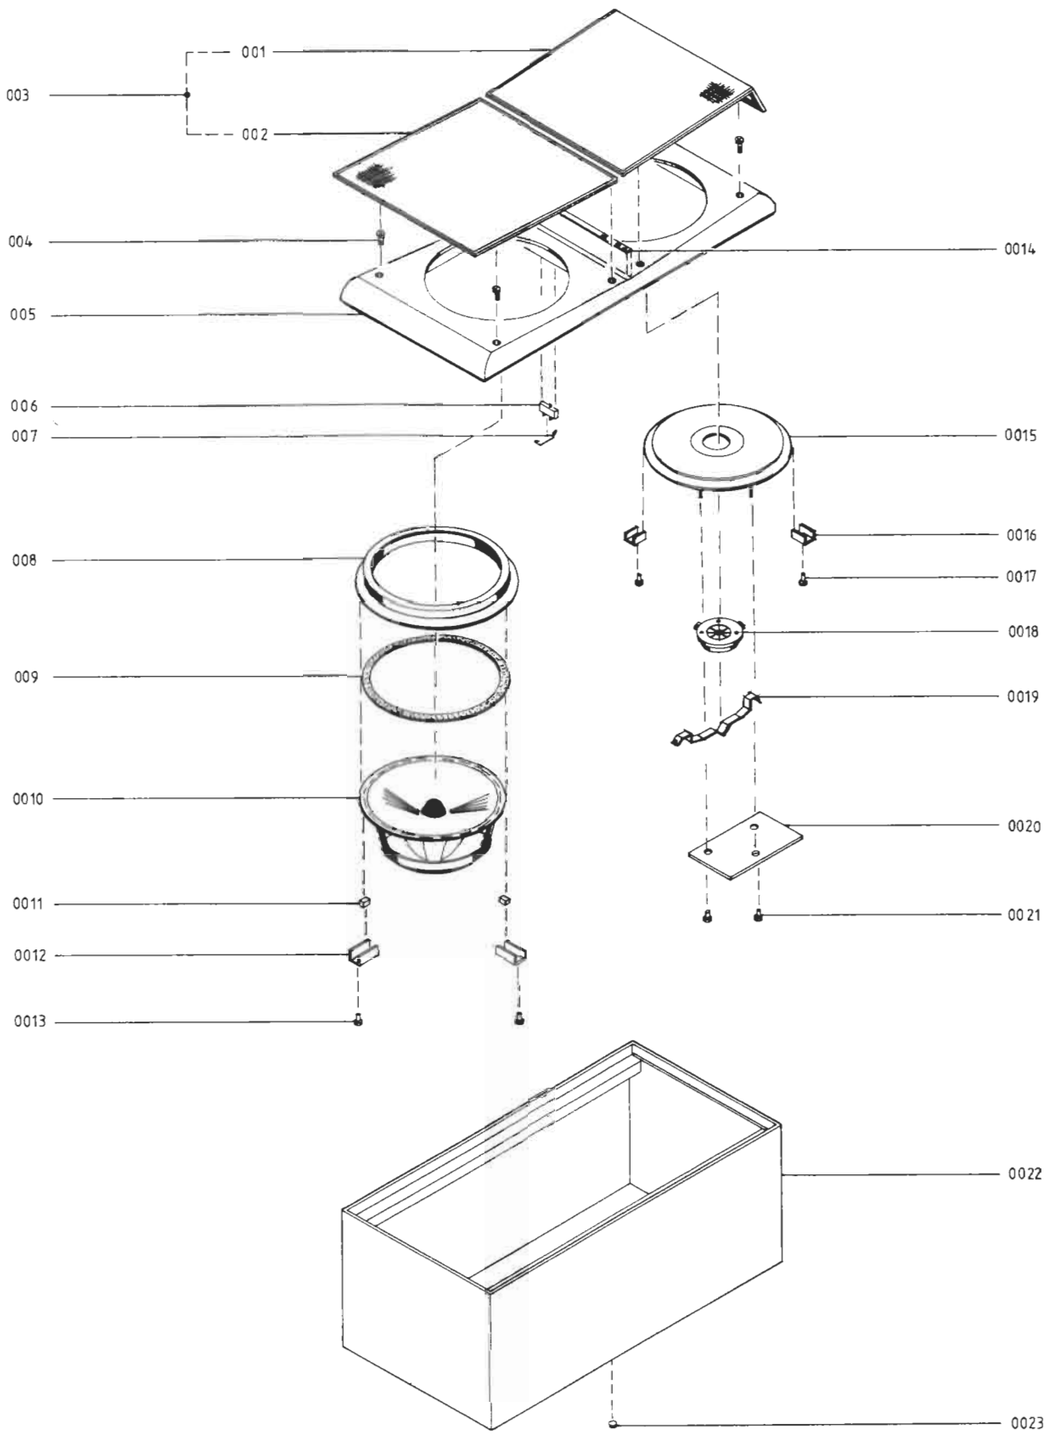


**Elektrisk stykliste/**
**List of Electrical Parts**
**8006008, PC 1**

| | | |
|---|---|---|
| R1 | 5104009 | 10 ohms ±10% 3W |
| R2 | 5100234 | 1.5 ohms ±10% 2W |
| R3 | 5010247 | 1.5 kohms ±5% 1/8W |
| C1 | 4200336 | 6.8 µF ±20% |
| C2 | 4200336 | 6.8 µF ±20% |
| L1 | 6850129 | Coil 0.22 mH |
| D1 | 8300195 | 203 TIL 209A |

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| RMS power handling capacity | 50 watts |
| Music power handling capacity | 90 watts |
| Impedance | 8 ohms |
| Frequency response +4 -8 dB | 50-20,000 Hz |
| Frequency response ±4 dB | 70-18,000 Hz |
| Sensitivity | 4 watts |
| Distortion 250-1000 Hz | <1.8% |
| Distortion >1000 Hz | <1% |
| Dispersion | 90° |
| Woofer | 8¼" – 21 cm, throw ±3 mm |
| Tweeter | 1" – 2.5 cm dome |
| Crossover frequency | 2000 Hz |
| Net volume | 22 litres |
| Gross volume | 34 litres |
| Dimensions W x H x D | 26.5 x 53 x 26.5 cm |
| Weight | 8 kg |
| Accessories | Stand 6017 |

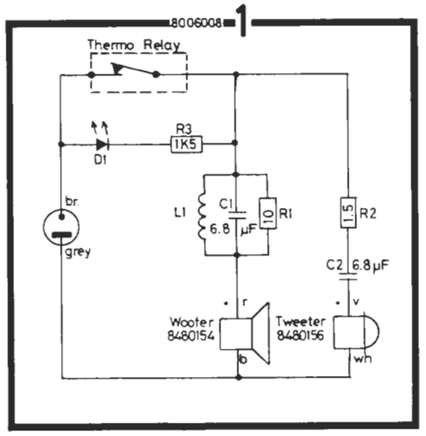

**BEOVOX STAND, TYPE 6015**




**Stykliste/Parts list**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 2932098 | Bøsning | Bushing |
| 002 | 2622267 | Skive, sort | Washer, black |
| 003 | 2382014 | Fingermøtrik M5 | Milled nut M5 |
| 004 | 3103084 | Gummifod | Rubber foot |
| 005 | 2044213 | Skrue 5 x 40 mm | Screw 5 x 40 mm |
| 006 | 3103102 | Fodstykke | Stand, lower part |
| 007 | 2044013 | Skrue M5 x 30 | Screw M5 x 30 |
| 008 | 2622028 | Skive, sort | Washer, black |
| 009 | 3458228 | Topstykke | Stand, upper part |
| 0010 | 2048001 | Skrue M8 x 35 | Screw M8 x 35 |
| | 3035026 | Glidesko | Plastic foot |
| | 3040016 | Umbrakonøgle 4 mm | Spanner 4 mm |
| | 3040019 | Umbrakonøgle 6 mm | Spanner 6 mm |
| | 3391587 | Yderæske | Outer carton |
| | 3397368 | Skumemballage | Foam packing |

## BEOVOX STAND, TYPE 6016

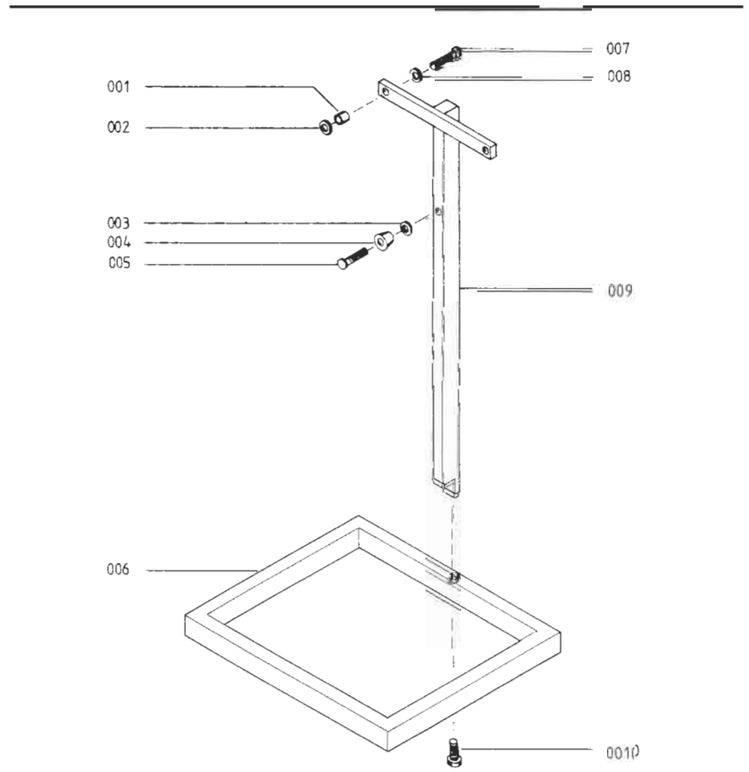


### Stykliste/Parts List

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 2932098 | Bøsning | Bushing |
| 002 | 2622267 | Skive, sort | Washer, black |
| 003 | 2382014 | Fingermøtrik M5 | Milled nut M5 |
| 004 | 3103084 | Gummifod | Rubber foot |
| 005 | 2044213 | Skrue 5 x 40 mm | Screw 5 x 40 mm |
| 006 | 3103114 | Fodstykke | Stand, lower part |
| 007 | 2044013 | Skrue 5 x 30 mm | Screw 5 x 30 mm |
| 008 | 2622028 | Skive, sort | Washer, black |
| 009 | 3458238 | Topstykke | Stand, upper part |
| 0010 | 2048001 | Skrue M8 x 35 | Screw M8 x 35 |
| | 3035026 | Glidesko | Plastic foot |
| | 3040016 | Umbrakonøgle 4 mm | Spanner 4 mm |
| | 3040019 | Umbrakonøgle 6 mm | Spanner 6 mm |
| | 3391587 | Yderæske | Outer carton |
| | 3397368 | Skumemballage | Foam packing |



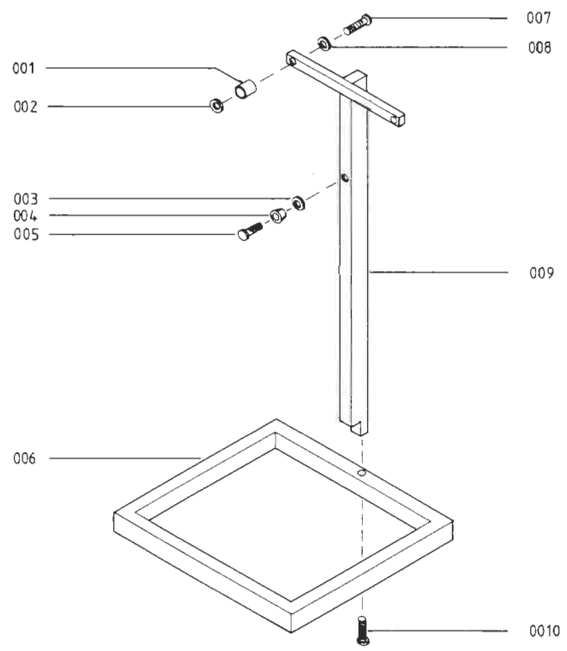

## BEOVOX STAND, TYPE 6017




### Stykliste/Parts List

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 2932098 | Bøsning | Bushing |
| 002 | 2622267 | Skive, sort | Washer, black |
| 003 | 2316007 | Skrue | Screw |
| 004 | 3103104 | Fodstykke | Stand, lower part |
| 005 | 2044013 | Skrue M5 x 30, DIN 912 | Screw M5 x 30, DIN 912 |
| 006 | 2622028 | Skive, sort | Washer, balck |
| 007 | 3458236 | Topstykke | Stand, upper part |
| 008 | 2046004 | Skrue M6 x 30 DIN 912 | Screw M6 x 30 DIN 912 |
| | 3035029 | Glidesko | Plastic foot |
| | 3040013 | Umbrakonøgle 5 mm | Spanner 5 mm |
| | 3040016 | Umbrakonøgle 4 mm | Spanner 4 mm |
| | 3391617 | Omslag | Packing |
| | 3397372 | Skumemballage | Foam packing |

**SYSTEM CABINET 70,
TYPE 2054**

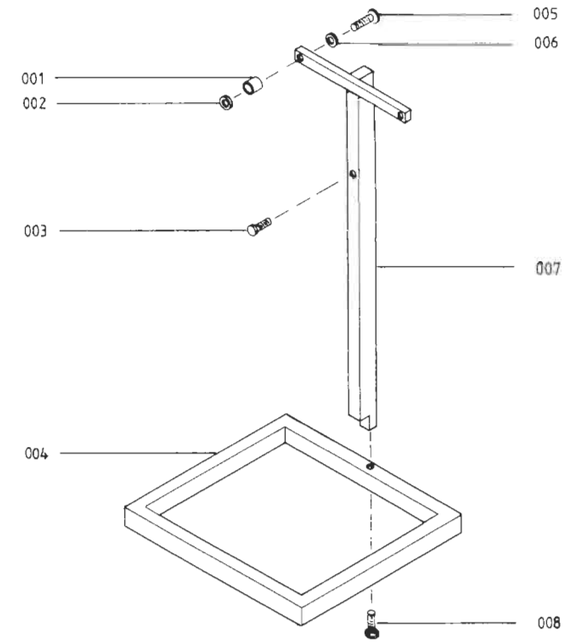


## Stykliste/Parts List

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 2044012 | Skrue M5 x 10 DIN 912 | Screw M5 x 10 DIN 912 |
| 002 | 3035026 | Glidesko | Plastic foot |
| 003 | 3470105 | Endestykke, venstre | End-piece, left |
| 004 | 2576120 | Afstandsstykke (travers) | Spacer |
| 005 | 3035026 | Glidesko | Plastic foot |
| 006 | 2044012 | Skrue M5 x 10 DIN 912 | Screw M5 x 10 DIN 912 |
| 007 | 3040016 | Umbrakonøgle 4 mm | Hexagonal key 4 mm |
| 008 | 3152247 | Ledningsholder | Holder for connector leads |
| 009 | 3470106 | Endestykke, højre | End-piece, right |
| 0010 | 3035026 | Glidesko | Plastic foot |

## Ikke viste dele/Parts not shown

| | | |
|---|---|---|
| 3390131 | Pose med dele f. stativ | Plastic bag with parts for stand |
| 3502349 | Betjeningsanvisning | Operating instructions |
| 3152299 | Kassetteholder | Cassette holder |
| 3031038 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3031039 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3391580 | Yderæske f. stativ | Outer carton for stand |
| 3391581 | Indlæg f. stativ | Insert for stand |
| 3391578 | Yderæske | Outer carton |
| 3391579 | Indlæg | Insert |
| 3391585 | Frontindlæg | Front insert |
| 3391586 | Topindlæg | Top insert |
| 3397336 | Skumemballage | Foam packing |
| 3390074 | Polypose 90 x 150 mm m. lås | Plastic bag 90 x 150 mm with lock |
| 3397341 | Beskyttelseshjørner | Protection corners |
| 3946015 | Polyethylenfolie | Polyethene |

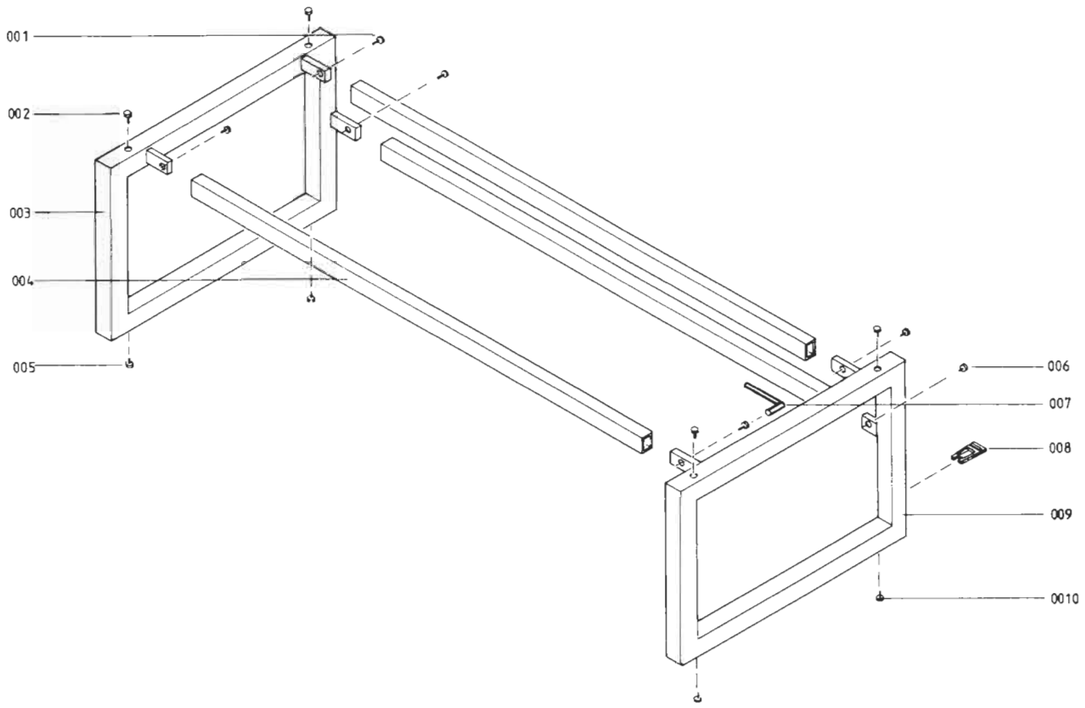



**SYSTEM CABINET 20,
TYPE 2057**




## Stykliste/Parts List

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3470111 | Endestykke, venstre | End-piece, left |
| 002 | 3040013 | Umbrakonøgle 5 mm | Hexagonal key 5 mm |
| 003 | 2624055 | Skive | Washer |
| 004 | 2046002 | Skrue M6 x 20 | Screw M6 x 20 |
| 005 | 3322068 | Ramme | Frame |
| 006 | 3470111 | Endestykke, højre | End-piece, right |
| 007 | 3152247 | Ledningsholder | Holder for connector leads |
| 008 | 3035029 | Glidesko | Plastic foot |

## Ikke viste dele/Parts not shown

| | | |
|---|---|---|
| 3502351 | Betjeningsanvisning | Operating instructions |
| 3391594 | Yderæske – stativ | Outer carton for stand |
| 3391595 | Indlæg – stativ | Insert for stand |
| 3391592 | Yderæske | Outer carton |
| 3391593 | Indlæg | Insert |
| 3397336 | Skumemballage | Foam packing |
| 3397341 | Beskyttelseshjørner | Protection corners |
| 3390140 | Polypose m. dele f. stativ | Plastic bag with parts for stand |
| 3390074 | Polypose m. lås | Plastic bag with lock |
| 3946015 | Polyethylenfolie | Polyethene |
| 3031038 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3031039 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |

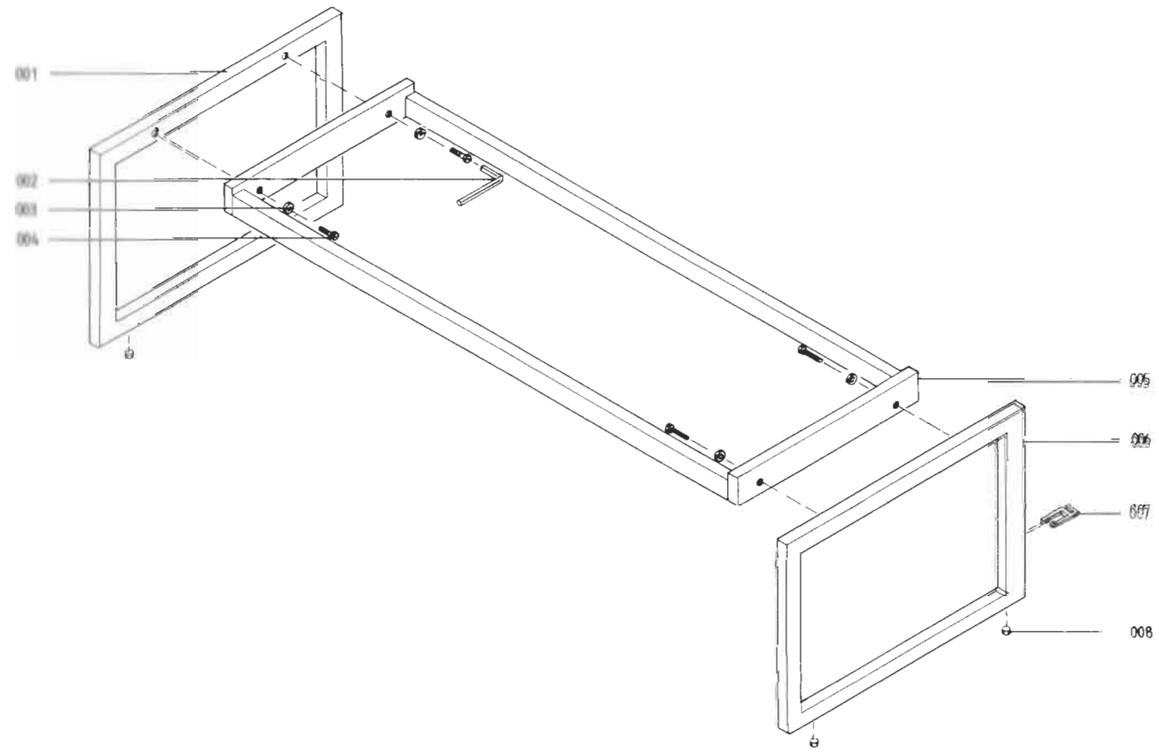**SYSTEM CABINET 80,
TYPE 2056 AND 2059**








**Stykliste/Parts List**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3162145 | Dæksel | Cover |
| 002 | 3152033 | Ledningsholder | Holder for connector leads |
| 003 | 8230072 | Lampe for type 2056 | Lamp for type 2056 |
| | 8230074 | Lampe for type 2059 | Lamp for type 2059 |
| 004 | 2013002 | Skrue M2.9 x 6.5 mm | Screw M2.9 x 6.5 mm |
| 005 | 2013002 | Skrue M2.9 x 6.5 mm | Screw M2.9 x 6.5 mm |
| 006 | 2015065 | Skrue M3.5 x 12.7 mm | Screw M3.5 x 12.7 mm |
| 007 | 2530403 | Vinkel for stop | Bracket for stop |
| 008 | 2013095 | Skrue M2.8 x 9.5 mm | Screw M2.8 x 9.5 mm |
| 009 | 3431002 | Udtrækspalde f. Beogram | Drawer for Beogram |
| 0010 | 2938174 | Styrebøsning | Guide bushing |
| 0011 | 6271137 | Netstikdåse for type 2056 | Mains socket for type 2056 |
| | 6271142 | Netstikdåse for type 2059 | Mains socket for type 2059 |
| 0012 | 3013039 | Styreskinne | Guide rail |
| 0013 | 3152247 | Ledningsholder | Holder for connector leads |
| 0014 | 3470109 | Sidestykke | Side piece |
| 0015 | 2624055 | Skive ∅6.1 | Washer ∅6.1 |
| 0016 | 2046002 | Skrue M6 x 20 mm | Screw M6 x 20 mm |
| 0017 | 3322067 | Ramme | Frame |
| 0018 | 2015065 | Skrue M3.5 x 12.7 mm | Screw M3.5 x 12.7 mm |
| 0019 | 2530403 | Vinkel f. stop | Bracket for stop |
| 0020 | 3431004 | Udtrækspalde for pladerum | Drawer for record compartment |
| 0021 | 2013095 | Skrue M2.8 x 9.5 mm | Screw M2.8 x 9.5 mm |
| 0022 | 3013039 | Styreskinne | Guide rail |
| 0023 | 2015065 | Skrue M3.5 x 12.7 mm | Screw M3.5 x 12.7 mm |
| 0024 | 2530403 | Vinkel f. stop | Bracket for stop |
| 0025 | 2013002 | Skrue M2.9 x 6.5 mm | Screw M2.9 x 6.5 mm |
| 0026 | 3034050 | Magnetlås | Magnet lock |
| 0027 | 2622024 | Skive B4.3 DIN 9021 | Washer M4.3 DIN 9021 |
| 0028 | 2043900 | Skrue AM4 x 20 mm | Screw AM4 x 20 mm |
| 0029 | 2039032 | Skrue AM3 x 6 mm | Screw AM3 x 6 mm |
| 0030 | 3152303 | Bakke f. cassettebånd | Tray for cassettes |
| 0031 | 2013095 | Skrue M2.8 x 9.5 mm | Screw M2.8 x 9.5 mm |
| 0032 | 3431006 | Udtrækspalde f. cassettebånd | Drawer for cassettes |
| 0033 | 3013040 | Styreskinne | Guide rail |
| 0034 | 3470109 | Sidestykke | Side piece |
| 0035 | 3035029 | Glidesko | Plastic foot |

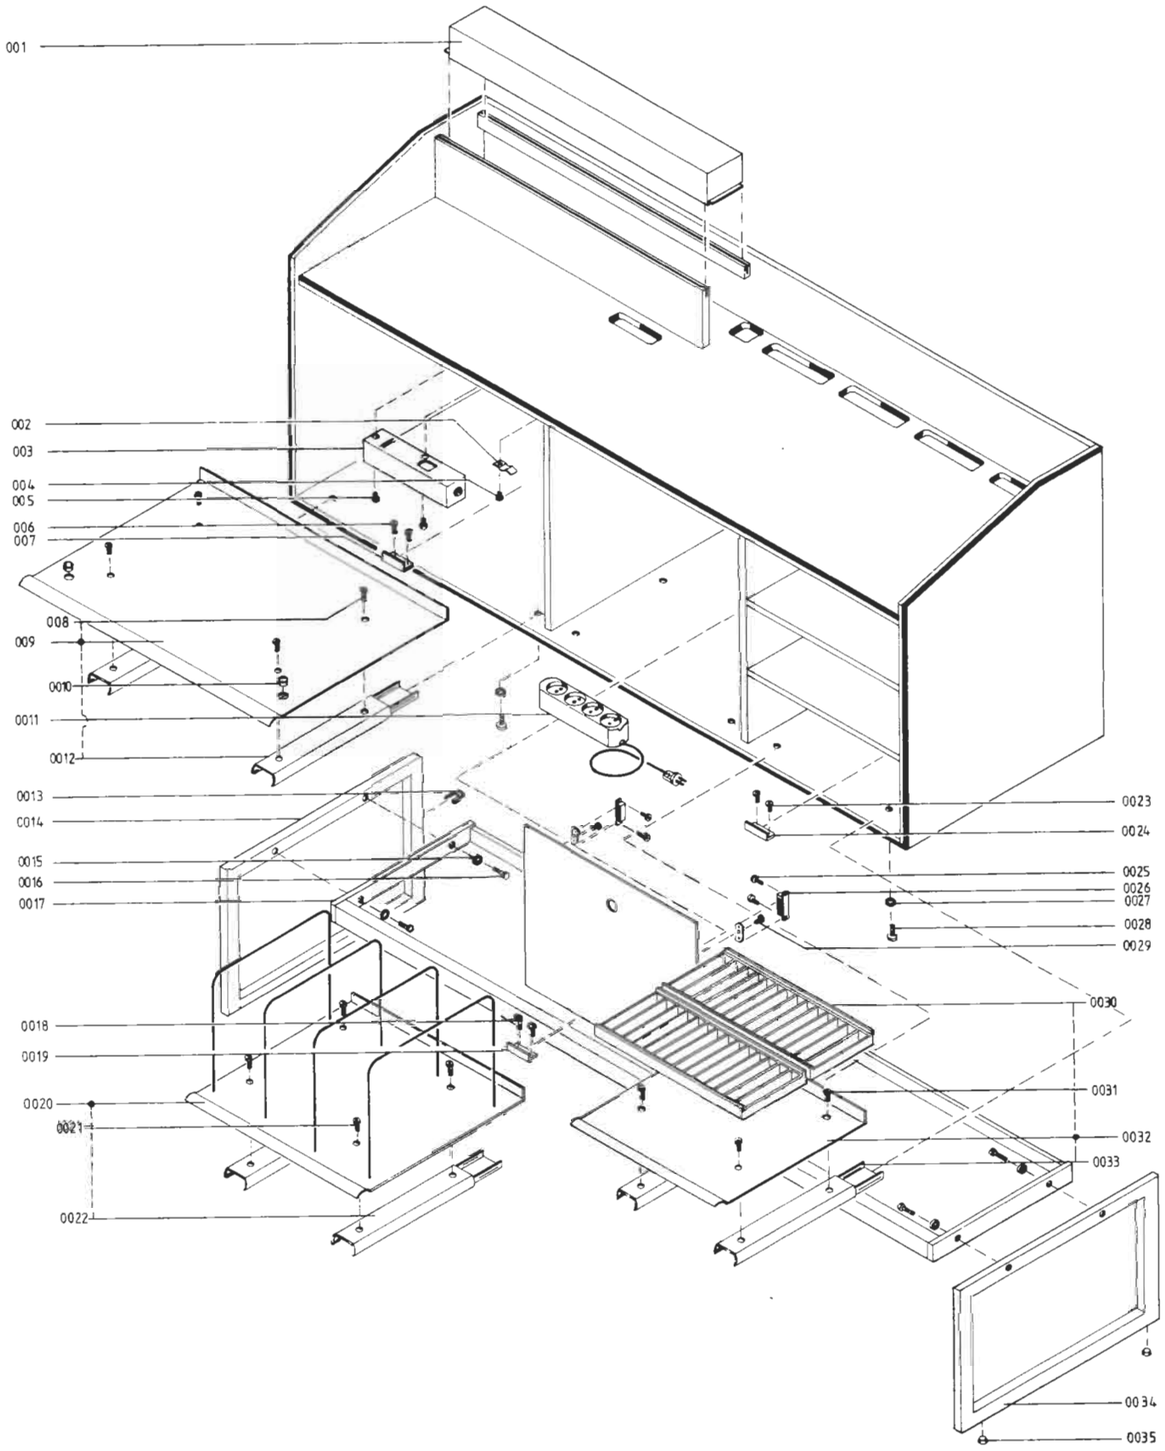**Ikke viste dele/Parts not shown**

| | | |
|---|---|---|
| 3503350 | Betjeningsanvisning | Operating instructions |
| 2381005 | Vingemøtrik f. transport | Wingnut for transport |
| 2044215 | Skrue M5 x 50 mm for transport | Screw M5 x 50 mm for transport |
| 2622324 | Underlagsskive f. transport | Washer for transport |
| 2623035 | Spændeskive f. transport | Washer for transport |
| 2640030 | Underlagsstykker for transport | Washer for transport |
| 3040013 | Umbrakonøgle 5 mm | Hexagonal key 5 mm |
| 3391607 | Yderæske | Outer carton |
| 3391611 | Yderæske, ekstra for type 2059 | Extra outer carton for type 2059 |
| 3391608 | Indlæg top | Insert, top |
| 3391609 | Indlæg box | Insert, box |
| 3391610 | Indlæg pladerum | Insert, record compartment bracket |
| 3397335 | Polyfor vinkel | Polyfor bracket |
| 3397336 | Skumemballage | Foam packing |
| 3397341 | Beskyttelseshjørner | Protection corners |
| 3391605 | Omslag stativ | Packing for stand |
| 3391606 | Indlæg, stativ | Insert for stand |
| 3390140 | Pose med dele for stativ | Plastic bag with parts for stand |
| 3390102 | Polypose 500 x 400 mm | Plastic bag 500 x 400 mm |
| 3031038 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3031039 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |

**SYSTEM CABINET 17,**
**TYPE 2058**








**Stykliste/Parts List**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | 3413663 | Topplade, palis. | Topplate, rosewood |
| | 3413666 | Topplade, sort | Topplate, black |
| 002 | 2084006 | Skrue | Screw |
| 003 | 3470118 | Endestykke, venstre | End-piece, left |
| 004 | 3413673 | Bundplade, palis. | Bottom plate, rosewood |
| | 3413676 | Bundplade, sort | Bottom plate, black |
| 005 | 3472009 | Skillerum u. hul | Partition without hole |
| 006 | 2040001 | Skrue, sort | Screw, black |
| 007 | 3151200 | Holder | Holder |
| 008 | 3472008 | Skillerum m. hul | Partition w/hole |
| 009 | 2084008 | Skrue | Screw |
| 0010 | 2084006 | Skrue | Screw |
| 0011 | 3132053 | Ledningskasse | Wire box |
| 0012 | 3413683 | Bagplade, palis. | Backplate, rosewood |
| | 3413686 | Bagplade, sort | Backplate, black |
| 0013 | 2938184 | Gevindbøsning | Threaded bushing |
| 0014 | 3151119 | Holder m. gevindtap | Threaded holder |
| 0015 | 3470119 | Endestykke, højre | End-piece, right |
| 0016 | 3472007 | Hylde | Drawer |
| 0017 | 2084006 | Skrue | Screw |
| 0018 | 3103066 | Glidesko | Plastic foot |

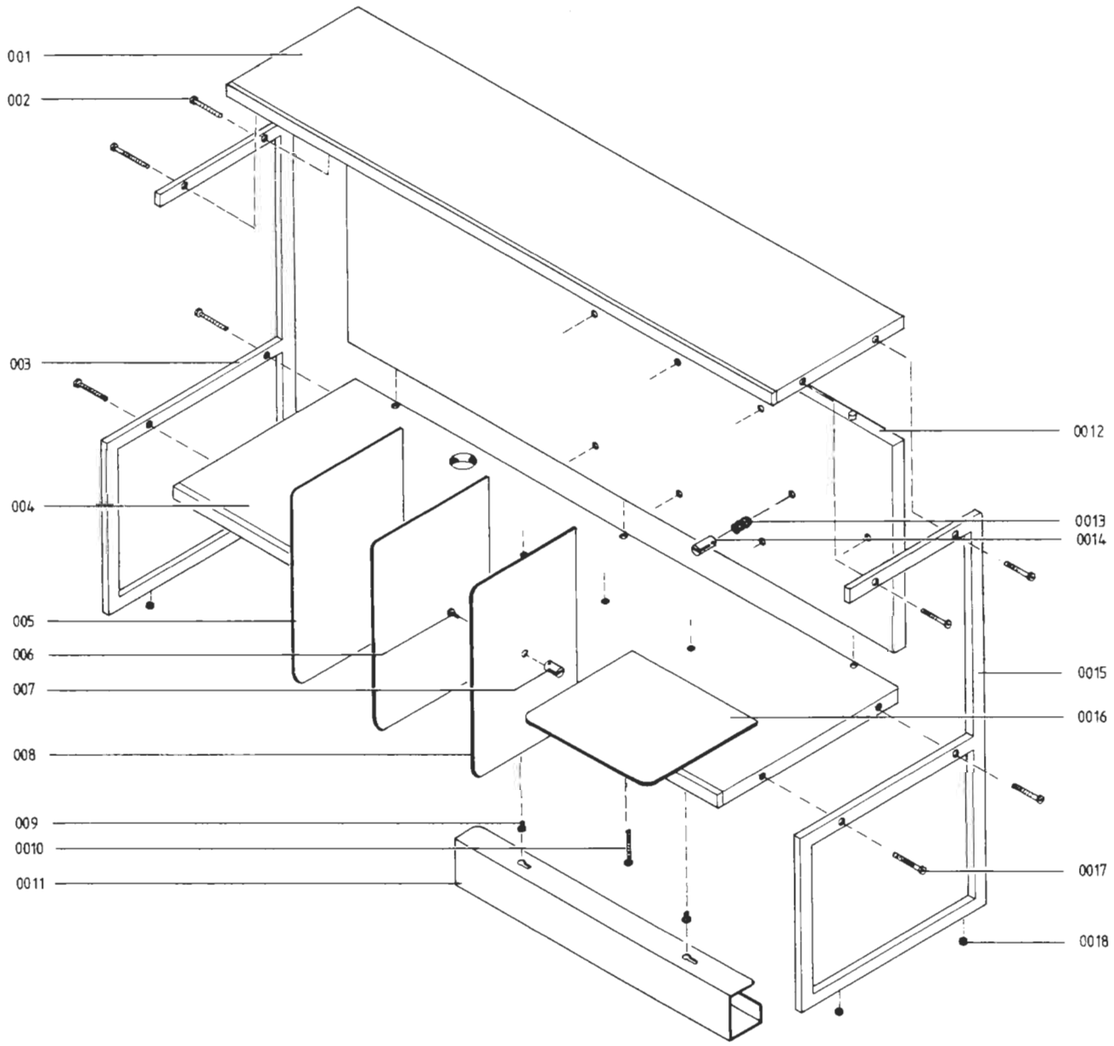**Ikke viste dele/Parts not shown**

| | | |
|---|---|---|
| 3040020 | Umbrakonøgle 2.5 mm | Hexagonal key 2.5 mm |
| 3040021 | Umbrakonøgle 4 mm | Hexagonal key 4 mm |
| 3502405 | Betjeningsanvisning | Operating instructions |
| 3031038 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3031039 | Plasthåndtag f. emball. | Plastic handle for packing |
| 3391599 | Yderæske | Outer carton |
| 3397283 | Skumemballage | Foam packing |
| 3391600 | Omslag | Packing |
| 3117039 | Skumnylon | Polyethene |
| 2361057 | Trædyvel 8 x 35 mm | Dowel 8 x 35 mm |
| 3390143 | Pose I med dele for type 2058 | Plastic bag I with parts for type 2058 |
| 3390145 | Pose II med dele for type 2058 | Plastic bag II with parts for type 2058 |

Fastgørelse af skillevægge er ændret i kabinetter med individnumre højere end 20.000.
Dele fra henholdsvis før og efter ændringen er ikke kompatible.
Til kabinetter med individnummer 20.000 og højere bestilles reservedele iflg. nedenstående stykliste.
Ikke nævnte dele er uændret.

Fastening of partitions has been changed in cabinets with serial Nos. above 20.000.
Parts for cabinets before and parts for cabinets after the change are not compatible.
For cabinets with serial Nos. from 20.000 are to be ordered acc. to the below parts list.
Parts not shown are unchanged.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | 3413693 | Bundplade, palis. | Bottom plate, rosewood |
| | 3413696 | Bundplade, sort | Bottom plate, black |
| 005 | 3472015 | Skillerum uden hul | Partition without hole |
| 008 | 3472014 | Skillerum med hul | Partition with hole |
| 0012 | 3413703 | Bagplade, palis. | Backplate, rosewood |
| | 3413706 | Bagplade, sort | Backplate, black |
| 0013 - 0014 | 3152317 | Holder | Holder |
| 0016 | 3472013 | Hylde | Drawer |